

**Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate prima di iniziare ad utilizzare la vostra cassaforte.**  
**Si consiglia di effettuare le procedure di prova con la porta aperta.**

## 1. CARATTERISTICHE

- Microprocessore ad elevate prestazioni.
- Alimentazione interna con **BATTERIE ALCALINE**.
- Tastiera di tipo a membrana a 12 tasti: 10 tasti con numeri da 0 a 9, 4 led dedicati e contatti per alimentazione esterna di emergenza per batteria interna scarica.
- Il tasto “ON” per attivare il circuito.
- Il tasto “ENTER” per confermare il codice impostato e per il consenso all’apertura.
- Pulsante interno di programmazione di un nuovo codice personale (protetto da un coperchietto scorrevole).
- **FINO A DUE CODICI PERSONALI DI APERTURA IMPOSTABILI.**
- **CIFRE IMPOSTABILI: minimo 6 massimo 10** (non sono validi nella combinazione i tasti “ENTER” e “ON”).

## 2. PREMESSA

- **TUTTE LE CASSEFORTI VENGONO FORNITE CON IL CODICE DI SERVIZIO “1 1 1 1 1”.**
- **LA CASSAFORTE DISPONE DELLA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE DUE CODICI PERSONALI DIFFERENTI. SI CONSIGLIA L’UTILIZZO DI ENTRAMBI, PER RIDURRE IL RISCHIO DI DIMENTICANZA DI UNO DI ESSI.**
- Prima dell’installazione della cassaforte è bene verificarne il corretto funzionamento e conoscerne l’uso leggendo attentamente le istruzioni seguenti. Ad ogni pressione di un tasto si ha l’accensione del led verde di “OK” ed il suono del buzzer, mentre alla pressione del tasto “ENTER” si ha l’accensione del led verde di “OK” per procedure corrette o l’accensione del led rosso di “ERROR” per procedure errate.

## 3. PRIMA ATTIVAZIONE

### • Alimentazione:

Svitare la vite del coperchietto portatile posto sul retro della serratura (vedi Fig. 1) ed inserire nel vano le nuove batterie **del tipo indicato sull’etichetta** – Avvitare nuovamente la vite del coperchietto. Utilizzare solo ed esclusivamente **batterie alcaline**.

### • Rimozione del fermo blocca elettromagnete:

Rimuovere completamente (**senza più riavvitarla**) la vite nera posta sul retro della serratura e contrassegnata da un’apposita etichetta gialla. L’elettromagnete si sblocca ed ora la serratura è funzionante.

### **ATTENZIONE!**

**Riavvitare la vite nera dopo averla rimossa compromette il funzionamento della cassaforte.**

### • Prova di apertura con codice di servizio ‘1 1 1 1 1’ (a porta aperta e catenacci fuori):

1. Premere il tasto “ON”, digitare la combinazione di servizio “11111” e premere il tasto “ENTER”. Il led verde di “OK” si accende per circa 5 secondi.
2. Entro questo tempo, ed a led verde acceso, ruotare la manopola in senso orario ed aprire la porta. In caso di combinazione errata, si accenderà il led rosso di “ERROR”. Dopo 3 tentativi con codici errati, la tastiera verrà disattivata per **un minuto**, durante il quale lampeggerà il led rosso di “ERROR”. La riattivazione del sistema sarà segnalata dall’accensione del led verde di “OK” e da un beep.

## 4. MEMORIZZAZIONE CODICE(I) PERSONALE(I)

1. A porta aperta e catenacci fuori, premere il tasto “ON” e, successivamente, il pulsante “PROGRAMMING” posto sul lato interno della porta (vedi Fig. 1). Si accende con luce fissa il led verde di “CODE” per circa 10 secondi.
2. Entro questo tempo digitare il vs./ nuovo codice personale da 6 a 10 cifre e premere il tasto “Enter”.
3. Ridigitare per conferma il vs./ nuovo codice personale e premere il tasto “Enter”.

**Se non si desidera programmare un secondo codice, attendere qualche secondo ed una emissione di segnale acustico a più tonalità confermerà l’avvenuta memorizzazione del vs. / codice personale.**

**Per introdurre un secondo codice, procedere alla fine del punto 3 entro 3 secondi con la seguente procedura:**

4. Premere il “pulsante PROGRAMMING”
5. Digitare il vs./ secondo codice personale da 6 a 10 cifre e premere il tasto “Enter”.
6. Ridigitare per conferma il vs./ secondo codice personale e premere il tasto “Enter”.

**L’ emissione di un segnale acustico a più tonalità confermerà l’avvenuta memorizzazione dei vostri codici.**

**Note: Per attivare/modificare il secondo codice personale si deve sempre riprogrammare il primo.**

## 5. AZZERAMENTO CODICI

- E’ possibile annullare i codici personali premendo contemporaneamente il “pulsante PROGRAMMING” ed il tasto “ON” di accensione per 5 sec. **Il primo codice si porta su “11111” ed il secondo codice si disattiva.**

**Nota:** Eventuali errori in fase di impostazione del(i) nuovo(i) codice(i) personale(i) saranno segnalati dall'accensione del led rosso di "ERROR" e da un beep. Procedere, in tal caso, ad una nuova e corretta impostazione del(i) proprio(i) codice(i) personale(i), ripetendo le operazioni descritte al punto 4.

In memoria è rimasto il codice impostato precedentemente all'errore (a cassaforte nuova "11111").

*Prima di chiudere la cassaforte, si raccomanda di effettuare, a porta aperta, alcune prove di apertura utilizzando il proprio codice personale.*

## 6. APERTURA CON CODICE(I) PERSONALE(I) IMPOSTATO(I)

- Premere il tasto "ON"
- Digitare il proprio codice personale e premere il tasto "ENTER". Si accenderà il led verde di "OK" per 5 secondi. Entro questo tempo, ruotare la manopola in senso **orario** ed aprire la porta.

## 7. SEGNALAZIONE DI BATTERIE INTERNE IN FASE DI ESAURIMENTO

Se la carica delle batterie interne è in fase di esaurimento, questo viene segnalato alla fine del procedimento di apertura, tramite l'accensione del led rosso di "BATTERY" e l'emissione di un beep a bassa tonalità. Pur essendo ancora possibili diverse operazioni di apertura, è consigliabile provvedere in breve tempo alla sostituzione delle batterie interne di tipo **alcalino**.

## 8. APERTURA DI EMERGENZA A BATTERIE INTERNE SCARICHE

In caso di carica insufficiente delle batterie interne, procedere all'apertura di emergenza nel modo seguente:

- Munirsi di una batteria alcalina nuova da **9 Volt tipo LR61** (vedi Fig. 2);
- Mantenendo una certa pressione, appoggiare i contatti della batteria da 9 Volt sui corrispondenti contatti che si trovano sulla tastiera, facendo attenzione a posizzarli in modo corretto (il - della pila in corrispondenza del contatto più grande ed il + della pila in corrispondenza del contatto più piccolo);
- Premere il tasto "ON" e digitare il proprio codice personale, seguito dal tasto "ENTER";
- **Ruotare la manopola in senso orario per aprire la porta.**

\*La batteria esterna da 9V deve rimanere appoggiata ai contatti sulla tastiera fino all'avvenuta apertura della porta!


## 9. SOLO PER I MODELLI PROVISTI DI SERRATURA DI EMERGENZA: APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA

- Rimuovere la piccola etichetta contrassegnata dalla lettera "E" (Fig. 3);
- Introdurre la chiave e ruotarla in senso **orario** fino al punto di arresto. Ruotare la manopola ed aprire la porta
- Mantenendo la porta aperta, ruotare la manopola fino alla fuoriuscita completa dei catenacci e togliere la chiave dopo averla ruotata in senso **antiorario**.
- Ricollocare l'etichetta "E" nella sua sede

**Nota:** Qualora l'apertura con chiave di emergenza si renda necessaria per la dimenticanza del proprio codice personale, occorre memorizzare un nuovo codice seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 4.

## IMPORTANTE!

- **E' consigliabile sostituire le batterie una volta all'anno.**
- **Anche batterie nuove possono risultare difettose o di breve durata. Pertanto, in caso di problemi di funzionamento del sistema elettronico, provvedere, prima di tutto, a sostituire le batterie interne.**
- **La ditta produttrice declina ogni responsabilità nel caso di non osservanza delle istruzioni indicate o di utilizzo improprio della cassaforte (pena il decadimento della garanzia).**

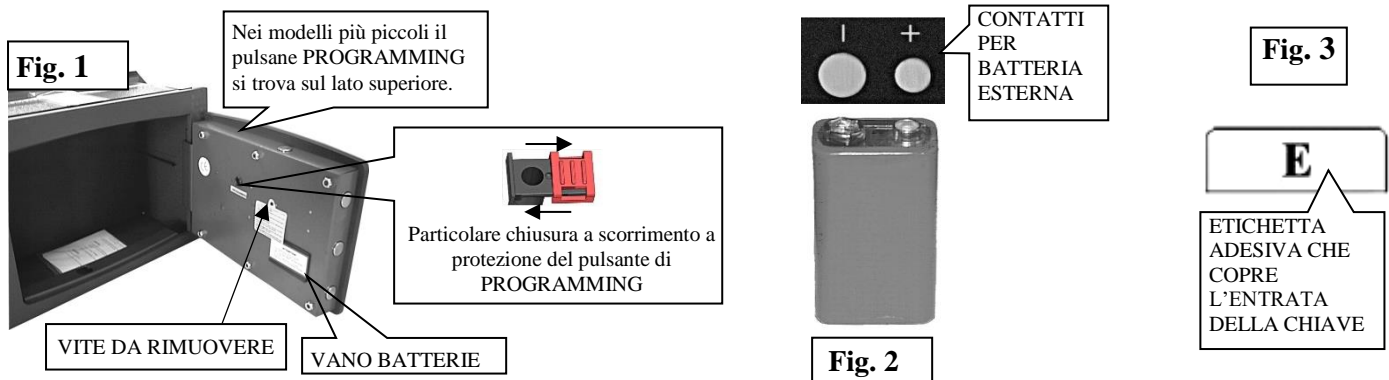

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.